

## Lambrequin de fenêtre


Mise en œuvre

Pour la fixation, utiliser impérativement des clous ou vis inoxydables.

Veillez à ce qu'un jeu de dilatation suffisant soit garanti. Prévoir 1 à 2 mm entre le bâti de la fenêtre et le lambrequin.


Equerre  
2,5 x 2,5 cm  
(ou 5 x 5 cm selon  
configuration)  
+  
Vis ou rivet

Vue de profil

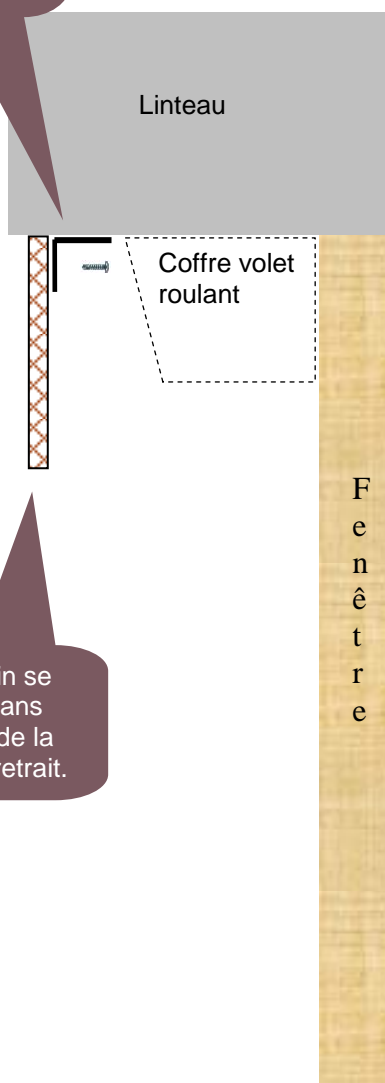

Le lambrequin se positionne dans l'alignement de la façade ou en retrait.

3 équerres fixées sur le bâti de l'ouverture.

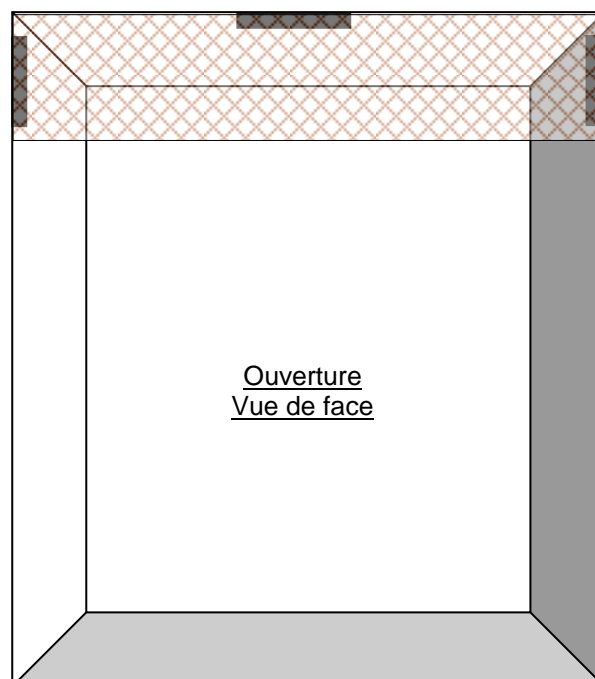

Ouverture  
Vue de face

### Conseil 'plus'

Dans le cas d'un coffre de volet roulant déjà en place, fixez les équerres sur le lambrequin en premier.

Si vous entreposez vos lambrequins avant la pose, les poser à l'abri des intempéries et dégagés du sol.

Pour une exposition en extérieur, le bois contreplaqué livré nécessite l'application d'une couche de primaire sur chaque face et notamment sur les angles et la tranche avant la couche de finition.